

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Коллекция



SWEET DREAMS
collection style

Порядок сборки

Сборка кровати с подъёмным механизмом осуществляется при помощи множества фурнитуры.

1. Прикрутите пластиковые опоры (ножки) к углам при помощи гайки (M8), как показано на схеме.

2. Затем прикрутите уголки к царгам, при помощи винтов 6 x 25.

3. В царги и среднюю опору прикрутите поддержатели с винтом для установки распорных планок. В большую и малую спинку вкрутите штоки эксцентрика, в отверстия 8 мм вставьте шканты. Присоедините малую и большую спинки к царгам и опоре средней (согласно схеме), оденьте на них чехол.

4. Дополнительно прикрутите уголки при помощи саморезов 4,5x20.

5. Прикрутите механизм подъёма к царгам винтами 6 x 25, которые находятся в комплекте фурнитуры.

Прикрутите газовые амортизаторы к механизму подъёма, прикрутите основание (смотрите схему сборки, которая находится в комплекте с подъёмным механизмом).

7. Вставьте матрас и постелите матрац.

Примечание: После полной сборки кровати прикрутите саморезы 4,5x20 в крепление подъёмного механизма.

В случае необходимости регулировки зазора между изголовьем и стеной, прикрутите регулируемые опоры к изголовью. Вкручивая или откручивая опору, отрегулируйте зазор.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ораричить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание потемки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		4 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		4 шт.	Шкант.
③		3 шт.	Ножка мебельная М6х20.
④		56 шт.	Шуруп 4,5*20.
⑤		42 шт.	Винт 6х25.
⑥		2 шт.	Опора мебельная (ножка металлическая).
⑦		2 шт.	Опора мебельная 55*22 мм.
⑧		8 шт.	Саморез 4х16.
⑨		4 шт.	Уголок металлический.
⑩		2 шт.	Гайка.
⑪		2 шт.	Шайба металлическая к гайке М6.
⑫		8 шт.	Полкодержатель с винтом.
		4 шт.	Заглушка эксцентрика.
		2 шт.	Подпятник войлочный круглый.
		1 шт.	Ключик шестигранный.

Важно!
Отверстия под подъёмный механизм находятся ближе к изголовью.



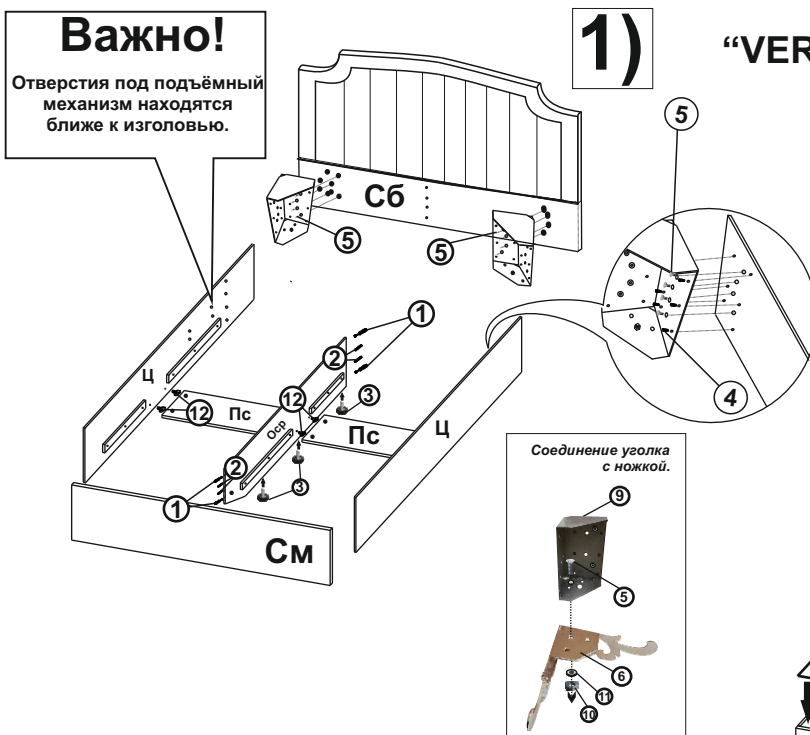



Схема сборки. Кровати

“VERONA”, “QUEEN”,
“LOTOS”

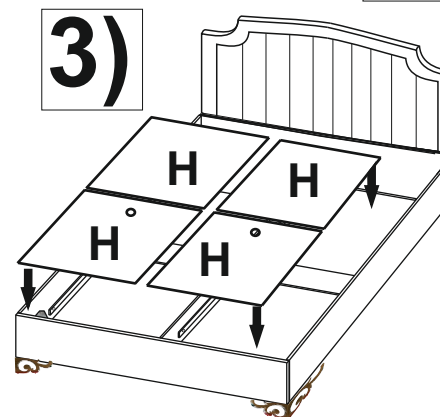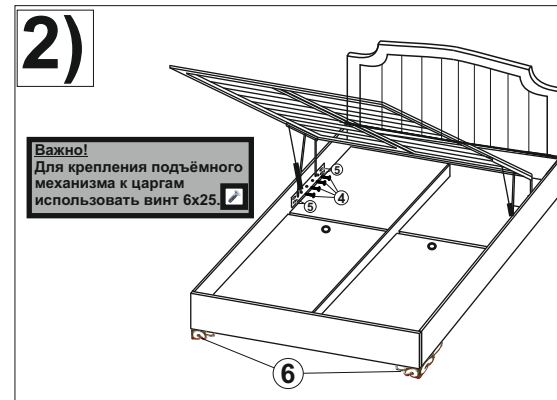

4)

Схема установки опоры мебельной.

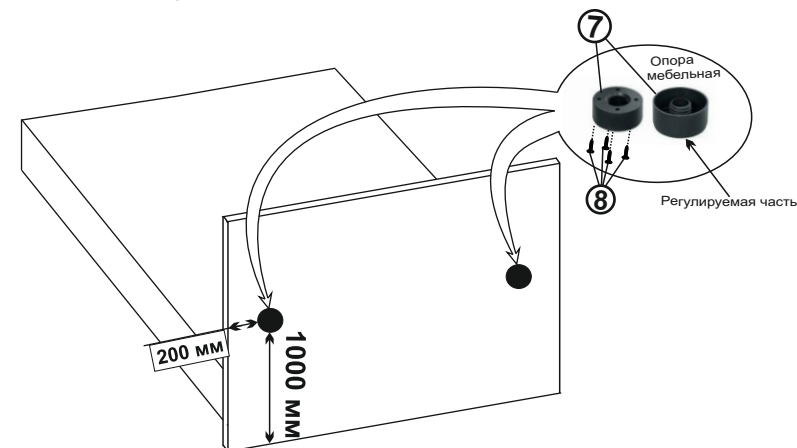

	№ упаковки			Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали			Всего деталей в комплекте
	1,4М	1,6М	1,8М			1,4М	1,6М	1,8М	
2.1.2	2.1.1	2.1.3	1	Сб -	Спинка большая				1
				См -	спинка малая	1468 x 290 x 18	1702 x 300 x 43	1868 x 290 x 18	1
				Пс -	планки стяжные	708 x 110 x 16	808 x 110 x 16	908 x 110 x 16	2
	2.4.2		1	Ц -	царга		2050 x 290 x 16		2
				Ос -	опора средняя		2050 x 245 x 16		1
				Н -	настил	1020 x 700 x 10	1020 x 800 x 10	1020 x 900 x 10	4
2.7.3	2.7.1	2.7.5	1						
	2.8.2		1		фурнитура				1 к-т.
2.3.3	2.3.1	2.3.5	1		Чехол для царг				1 к-т.
2.5.2	2.5.1	2.5.3	1		Ортопедическое основание				1
	2.6.1		1		Подъёмный механизм				1 к-т.
УПАКОВОК ВСЕГО				7					